


KT-LED760 型显示仪表操作手册

尊敬的用户，在您使用KT-LED760型仪表之前，请详细阅读本操作手册。手册将指导您正确的使用仪表，实现多种车辆操控和车辆状态显示功能。

一、功能及显示

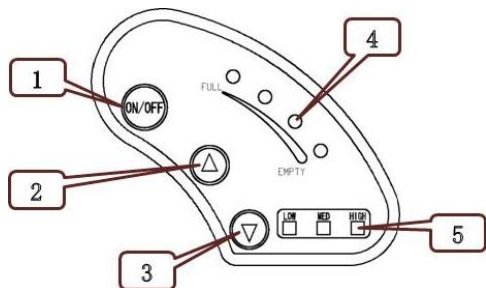


1	ON/OFF	操作按钮ON/OFF键	4	电量指示	四段 LED 指示灯
2	▲	操作按钮UP键	5	助力比档位	三档 LED 指示灯
3	▼	操作按钮DOWN键			

二、功能操作

1. 开机和关机


长按 ON/OFF 键，开机；再长按 ON/OFF 键，关机。当车辆停止行驶且连续 5 分钟未对仪表实施操作，仪表将自动关机并关闭电动车电源。

2. 开机显示界面

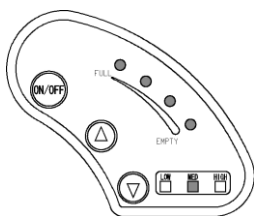


长按ON/OFF键，仪表开机，进入开机显示界面。

2.1 助力比档位切换

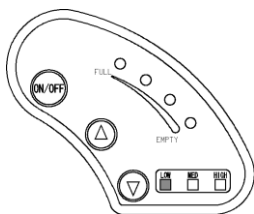

短按▲或▼键，切换 1-3 档。LOW 最低功率档、MED 中间功率档、HIGH 最高功率档。每次开机，自动恢复上次关机时的档位。


2.2 电量显示

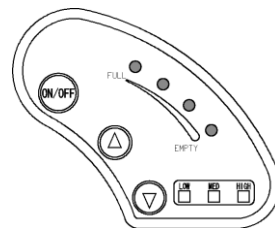

电池电量大于80%，四段LED指示灯全亮。电量下降，指示灯依次熄灭。电量小于20%，最后一个指示灯闪烁(EMPTY端)。当控制器欠压保护，四段LED指示灯全灭，表示当前已处于欠压停机状态。

三、外形图与尺寸

1. 仪表外形尺寸

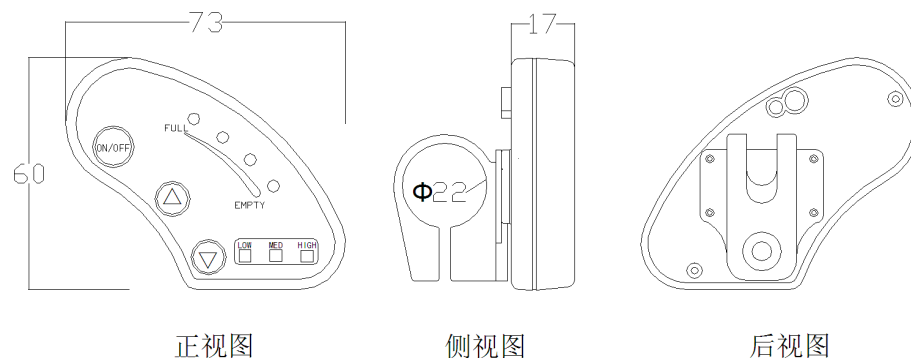

2. 接线示意

